

Hinweis:

Die nachfolgende Reinigung muss jeden Abend und zusätzlich wenn die Display-Meldung „Gerät reinigen“ erscheint, vorgenommen werden. Verwenden Sie für den Wasserkreislauf ausschliesslich die Black&White Reinigungstabletten (Art.Nr. 70.00.06/Dose oder 70.00.05/Karton à 36 Dosen), für den Vorratsbehälter kann auch das Reinigungspulver (Art.Nr. 70.01.06) verwendet werden.

Reinigungsablauf:



Bevor Sie die automatische Reinigung ausführen, setzen Sie den Reinigungsschutz vor den Auslauf.



Wanne leeren
260

Drücken und halten Sie die Reinigungstaste.

Der Brühkaffeebehälter entleert sich nun automatisch.
Die verbleibende Zeit wird auf dem Display anhand eines Zählers in Sekunden angezeigt.
Das Entleeren dauert ca. 2-4 Minuten.

Spülen

Nachdem der Brühkaffeebehälter entleert ist, wird die Maschine automatisch 1x vollständig gespült.

Hinweis: Reinigen Sie den Behälterboden während der Spülung mit einer Haushaltsbürste. Damit entfernen Sie die meisten Ablagerungen bereits vor der Reinigung.

Tab. begeben
Rein. drücken

Auf dem Display erscheint nun "Tab. begeben Rein. drücken".

Werfen Sie 2 Reinigungstabletten in den Handeinwurf.
Für den Brühkaffeebehälter verwenden Sie 3 Reinigungstabletten, oder 1 Messlöffel Reinigungspulver.



Reinigen
Kaffee: 1

Drücken Sie nun die Reinigungstaste erneut.
(Das automatische Reinigungsprogramm startet).

Während der Reinigung zeigt das Display das Reinigungstotal der Maschine an. (Dauer ca. 15-20 min)
Reinigungszähler kann manuell zurückgesetzt werden.

Einwirkzeit
xxx sec.

Während der für die jeweilige Reinigung vorgesehenen Einwirkzeit wirkt das Reinigungsmittel

Wanne leeren
260

Das Entleeren des Brühkaffeebehälters dauert erneut ca. 2-4 min.

Spülen

Nachdem die Wanne entleert ist, wird sie erneut automatisch gespült.

Klarspülung

Die Kaffeemaschine wird erneut mit klarem Wasser durchgespült

Wanne leeren
260

Das Entleeren des Brühkaffeebehälters dauert erneut ca. 2-4 min.

Spülen

Nachdem die Wanne entleert ist, wird sie erneut automatisch gespült.

Bereit
0

Reinigung ist beendet wenn auf dem Display „Bereit 0“ steht.

Hinweis:

Wird während der Reinigung der Satzbehälter entfernt, wird die Reinigung abgebrochen und die Maschine geht auf den "Bereit" Modus zurück. Wenn der Satzbehälter wieder eingeführt wird, muss die Reinigung erneut gestartet werden. Findet während der Reinigung ein Stromunterbruch statt, erkennt dies die Maschine und verlangt eine Spülprozedur um die Reinigungsmittel-Rückstände zu entfernen.

Niveaueinstellungen / Selbstbedienung CB5

Niveaueinstellungen

Tasten


Aktion

Displayangabe


FÜLLSTAND



Drücken Sie die Niveautaste "Füllstand+" um den Vorratsbehälter mit der gewünschten Menge Brühkaffee zu füllen (1 bis 5 Liter). Wenn Sie die Taste zum Beispiel dreimal drücken, bedeutet das, es werden drei Liter Brühkaffee in den Vorratsbehälter produziert. Das Display zeigt die gewählte Menge durch eine blinkende Zahl (in diesem Beispiel 3 Liter) und die aktuelle Menge durch Balken an (im Beispiel 1.5 Liter).

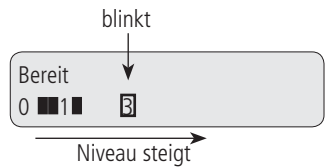


Ob das Niveau erreicht ist, zeigen die Balken an (im Beispiel sind die eingestellten drei Liter erreicht).



FÜLLSTAND



Wenn Sie weniger Kaffee benötigen, können Sie das Niveau im Vorratsbehälter wieder senken. Drücken Sie dazu die Niveautaste "Füllstand-" so oft, bis die gewünschte Einstellmenge auf dem Display blinkend erscheint (im Beispiel zweimal bis ein Liter erreicht ist). Wenn jetzt Kaffee bezogen wird, sinkt das Niveau auf einen Liter zurück ohne nachzufüllen. Erst wenn das Niveau unter die Einliter Grenze fällt, beginnt die Maschine automatisch wieder zu brühen.

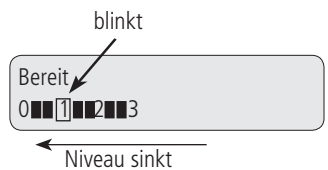

TASSE



Während dem Füllen kann immer ein Produkt bezogen werden, ausser wenn der Vorratsbehälter ganz leer ist.

Sobald ein Produkt bezogen wird und somit das Niveau im Vorratsbehälter sinkt, beginnt die Maschine automatisch wieder mit dem Füllen des Vorratsbehälters auf das eingestellte Niveau.

Ab der Software Version B&W 5.03 CB verfügt die Steuerung über die Funktion "Produktfreigabe aktiv/inaktiv". Durch aktivieren dieser Funktion überprüft die Steuerung ob sich genügend Kaffee für eine Produktausgabe im Behälter befindet. Es empfiehlt sich diese Funktion im Selfservice-Betrieb zu aktivieren. Dadurch kann gewährleistet werden, dass immer die volle Kaffeemenge für ein Produkt ausgegeben wird.



Selbstbedienung

Wenn die Maschine im Programm Menü P117 auf "Selfservice" gestellt ist, sind die Tasten "Minus" und "Reinigung" sowie die Niveautasten gesperrt.

Tasten

Aktion

Displayangabe

Reinigungstaste freigeben:



Um die Reinigung zu starten, muss der Programmierschlüssel nach rechts und wieder zurück gestellt werden.

Jetzt ist die Reinigungstaste freigegeben, bis das nächste Produkt bezogen wird. Danach sind die Tasten wieder gesperrt bis Sie den Programmierschlüssel am Schaltpult erneut nach rechts und zurück drehen.

Starten Sie die Reinigung wie auf Seite 26 beschrieben.

Produktewahlkosten Auslaufzeit einstellen:



Um die Auslaufzeit der Produktewahlkosten zu verstellen, muss der Programmierschlüssel nach rechts und wieder zurück gestellt werden.

Jetzt sind die Produktewahlkosten freigegeben, bis das nächste Produkt bezogen wird. Danach sind sie wieder gesperrt bis Sie den Programmierschlüssel am Schaltpult wieder nach rechts und zurück gedreht haben.