

Reinigungsanleitung für Kaffeemaschinen CTM und CTMF5

Sie können drei verschiedene Reinigungszyklen wählen. Führen Sie diese je nach Bedarf wie folgt aus:

1. Reinigung des Kaffeeteils

Um den Kaffeeteil zu reinigen führen Sie die Punkte 7 und 8 (+ evtl. 13) der nachfolgenden Anleitung aus und wählen Sie bei Punkt 7 «Wählen Kaffee».

2. Reinigung Milchteil

Um den Milchteil zu reinigen, führen Sie die Punkte 1-7 sowie 9-13 aus und wählen Sie bei Punkt 7 «Wählen Milch»

3. Reinigung Kaffee- und Milchteil gleichzeitig

Um den Kaffeeteil und den Milchteil gleichzeitig zu reinigen, führen Sie die Punkte 1-13 der nachfolgenden Anleitung aus und wählen Sie bei Punkt 7 «Wählen Kaffee und Milch»

Tägliche Reinigung, Abends durchzuführen

1. Luftschlauch an Milch-/Luftzufuhr (A) seitlich ausstecken.



2. Milchschaumschlauch herausziehen, und FT-Fühler ausstecken

3. Milchbehälter (B) mitsamt Milchschaumschlauch und FT-Fühler herausheben und wie folgt reinigen:


- Deckel abheben
- Milchbeutel mit Restmilch entfernen
- Milchschaumschlauch und FT-Fühler von Hand reinigen.

Achtung: Milchbehälter ist heiss. Verbrennungsgefahr!

4. Den Schäumerkopf (C) durch Drücken des Knopfes (D) entriegeln, nach links drehen und nach vorne wegziehen.

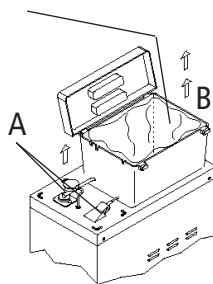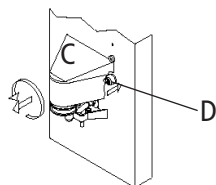

5. Demontieren Sie alle Teile gemäss der nachfolgenden Zeichnung und reinigen Sie diese mit lauwarmem Wasser. Benutzen Sie die Bürste (1) um alle Öffnungen und Schläuche zu reinigen. Reinigen Sie auch den Milchbehälter mit lauwarmem Wasser und beseitigen Sie alle Rückstände mit einem Lappen. Wichtig: KEINE HARTEN GEGENSTÄNDE BENUTZEN.

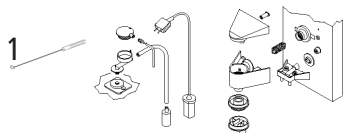


Selbstbedienung

Selbstbedienung: Wenn die Maschine auf Selbstbedienung umgeschaltet ist, muss erst der Programmierschlüssel nach rechts und wieder zurück gedreht werden, um die Reinigungstaste freizugeben!

Verwenden Sie für den Wasserkreislauf ausschliesslich die Black&White Reinigungstabletten (Art.Nr. 105.371/Dose à 90 Tabletten oder 105.365/Karton à 36 Dosen), für den Milchkreislauf ausschliesslich das **Thermoblue** Reinigungsmittel (Art.Nr. 105.347/2.5l oder 106.802/5l).


6. Setzen Sie nun alle Teile wieder zusammen, füllen Sie den Milchbehälter mit zwei Liter warmem Wasser, vermischt mit 0.6 dl Spezialreiniger. Setzen Sie den Milchbehälter wieder ein und montieren Sie die übrigen Teile am Gerät.

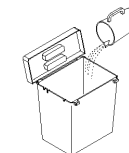

7. Reinigungsprogramm-Wahl
Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheinen nun nacheinander die Meldungen (je ca. 4 sek.) «Wählen Kaffee», «Wählen Milch», «Wählen Kaffee und Milch». Wenn die von Ihnen gewünschte Reinigungsvariante auf dem Display erscheint, Reinigungstaste sofort loslassen: Die entsprechende Reinigung beginnt.

Hinweis: Bei Maschinen ohne Kombination mit Milch: Reinigungstaste drücken und halten.

8. Auf dem Display erscheint: «Tab.begeben rein. drücken». Werfen Sie nun die Tablette ein und Drücken Sie die Taste «Reinigung».

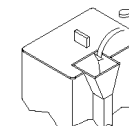

Wird die Reinigungstaste gedrückt, obwohl keine Tablette eingeworfen wurde, erscheint die Meldung "Keine Tablette Rein. drücken" auf dem Display. Werfen Sie nun eine Tablette ein und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.

Das automatische Reinigungsprogramm startet nun und wird etwa 12 Minuten dauern. Nach Abschluss des Reinigungsprozesses erscheint auf dem Display die Meldung "Bereit F".

Wichtig: Wenn die Meldung "Tab.begeben rein.drücken" auf dem Display nicht erscheint, so ist die Reinigung der Kaffeegruppe nicht aktiviert. Führen Sie nochmals Punkt 7 aus.

9. Nehmen Sie den Milchbehälter heraus und entleeren Sie ihn.
Füllen Sie ihn mit zwei Liter warmem Wasser um das System zu spülen.

10. Drücken Sie anschliessend auf eine beliebige Milch- Produktewahltaste und halten Sie diese gedrückt bis der Milchbehälter leer ist.

11. Den Milchbehälter herausnehmen, und kontrollieren ob dieser absolut leer ist. Wasser in Heizwanne kontrollieren. Nun den Milchbehälter wieder einsetzen.

12. Drücken und halten Sie die Minustaste und tippen Sie gleichzeitig eine beliebige Milch produktetaste an um den Foamer auszuschalten. «Foamer off» erscheint auf dem Display.

13. Sofern erwünscht, kann nun das Gerät mit dem roten Hauptschalter ausgeschaltet werden.


Reinigungsanleitung für Kaffeemaschinen CTM und CTMF5

Tägliche Inbetriebnahme


1. Den Milchbehälter herausnehmen und das Rest-wasser aus der Heizwanne entfernen (Wasserbad).

Achtung: Milchbehälter ist heiss. Verbrennungsgefahr!


2. Beim Foamer 2, füllen Sie 0.7dl Frischwasser in die Heizwanne. Beim Foamer 5, 0.5 dl Wasser einfüllen.

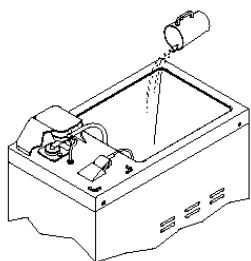

3. Einen neuen Milchbeutel einlegen und den Milchbehälter mit frischer Milch füllen.

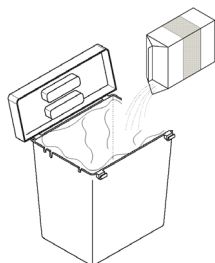

4. Den Milchbehälter in das Gerät einsetzen und kontrollieren Sie, ob der Milchschaumschlauch (1) und der FT-Fühler (2) richtig eingesetzt sind. Schliessen Sie den Deckel.

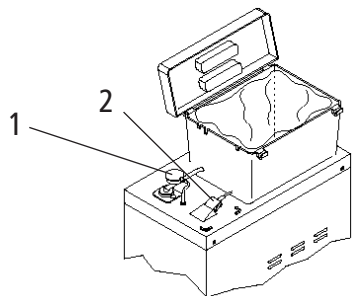

5. Drücken Sie gleichzeitig die Minustaste und eine Milchproduktetaste. Die Meldung "Foamer on" erscheint auf dem Display. Falls diese Meldung nicht erscheint, wiederholen Sie den Vorgang. Nun wird die Milch aufgeheizt. Die Gebrauchstemperatur wird in etwa 15 Minuten erreicht sein.

Wichtig: Um eine einwandfreie Funktion Ihres Gerätes zu gewährleisten, ist es wichtig diese Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Empfehlungen

1. Der Milchbehälter sollte regelmässig bis zu einem Minimum gefüllt sein. Ausser bei der täglichen Reinigung, sollte es vermieden werden, dass der Milchbehälter ganz leer ist.
2. Sollte während des Betriebs auf dem Display eine Meldung erscheinen, beziehen Sie sich auf die Anweisungen am Ende des Handbuchs.

Wöchentliche Reinigung

Wenn Sie die Teile zur Reinigung demontiert haben, entfernen Sie die Ventilschraube (A). Das Ventil mit Feder (B) herausnehmen und vorsichtig reinigen. Anschliessend, den Milchschaumschlauch wieder montieren. Beachten Sie dabei, dass das Plättchen des Ventils mit Feder (B) nach oben zeigt.

