

**Tägliche Reinigung, Abends durchzuführen**

Verwenden Sie für den Wasserkreislauf ausschliesslich die Black&White Reinigungstabletten (Art.Nr. 70.00.06/Dose à 90 Tabletten oder 70.00.05/Karton à 36 Dosen), für den Milchkreislauf ausschliesslich das Thermoclean Reinigungsmittel (Art.Nr. 70.00.01/2.5l oder 70.00.02/5l).

Sie können drei verschiedene Reinigungszyklen wählen. Führen Sie diese je nach Bedarf wie folgt aus:

1. **Reinigung des Kaffeeteils:** Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung «REINIGUNG / REINIG.KAF.». Reinigungstaste loslassen.
2. **Reinigung des Milchteils:** Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung «REINIGUNG / REINIG.KAF.». Reinigungstaste loslassen. «Plus»-Taste drücken bis «REINIG. MILCH» auf dem Display erscheint.
3. **Reinigung Kaffee- und Milchteil gleichzeitig:** Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung «REINIGUNG/REINIG.KAF.». Reinigungstaste loslassen. «Plus»-Taste drücken bis «REINIG.KOMP.» auf dem Display erscheint.

**Reinigung des Milchkreislaufs**


1. Den Milchschauch anheben und durch Drücken der Milch- Taste entleeren.
2. Luftzufuhrschlauch von Luftzulasdeckel lösen.
3. Den Milchschauch mit Luftzulasdeckel lösen, zusammen mit dem Milchbehälter herausnehmen und reinigen. Heizwanne reinigen: Nach der Reinigung mit dem Messbecher wiederum 0.7 dl Wasser in die Heizwanne giessen. Anschliessend den Milchbehälterwieder einsetzen.

**Achtung: Milchbehälter ist heiss. Verbrennungsfahr!**


4. Den Schäumerkopf (C) durch Drücken des Knopfes (D) entriegeln, nach links drehen und nach vorne wegziehen.



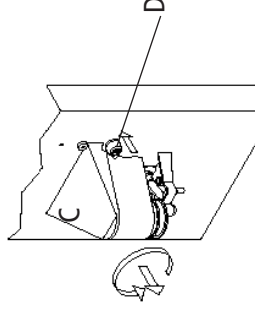

5. Schäumerkopf öffnen und reinigen. Anschliessend Schäumerkopf wieder einsetzen. Benutzen Sie die Bürste (1) um alle Öffnungen und Schläuche zu reinigen. Reinigen Sie auch den Milchbehälter mit lauwarmem Wasser und beseitige Sie alle Rückstände mit einem Lappen.

Wichtig: KEINE HARTEN GEGENSTÄNDE BENUTZEN.

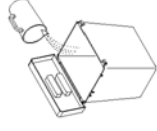




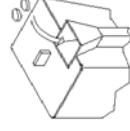
6. Setzen Sie nun alle Teile wieder zusammen, füllen Sie den Milchbehälter mit zwei Liter warmem Wasser, vermischt mit 0.6 dl Spezialreiniger. Setzen Sie den Milchbehälter wieder ein und montieren Sie die übrigen Teile am Gerät.



7.  Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung «REINIGUNG / REINIG.KAF.». Reinigungstaste loslassen.
8.  «Plus»-Taste drücken bis «REINIGUNG / REINIG.MILCH» auf dem Display erscheint.
9.  Erneut Reinigungstaste drücken. Das Reinigungsprogramm beginnt.
10. Nach Abschluss der automatischen Durchlaufreinigung erscheint auf dem Display «SPELWAS. EINF.» >START MILCHPROD. Die Heizung ist ausgeschaltet.
11. Nun zum Nachspülen 2 Liter kaltes Wasser ( ohne Reinigungsmittel) in den Milchbehälter füllen.
12. Drücken Sie anschliessend auf eine beliebige Milch- Produkttaste und halten Sie diese gedrückt bis der Milchbehälter leer ist.
14.  Wenn der Milchbehälter leer ist, «Stop-Taste» drücken. «BEREIT FOAMER AUS» erscheint auf dem Display.
13. Den Milchbehälter herausnehmen, und kontrollieren ob dieser absolut leer ist. Wasser in Heizwanne kontrollieren. Nun den Milchbehälter wieder einsetzen.

**Reinigung des Wasserkreislaufs**

1.  Drücken und halten Sie die Reinigungstaste. Auf dem Display erscheinen «REINIGUNG/REINIG.KAF.». Taste loslassen.
2.  Reinigungstaste antippen. Auf dem Display erscheint: >PILLE EINGEBEN REINIG.KAF. Werfen Sie nun die Tablette in den Handeinwurf. Versichern Sie sich, dass die Tablette nicht im Handeinwurf hängen bleibt.
3.  Nochmals Reinigungstaste drücken.



Wird die Reinigungstaste gedrückt, obwohl keine Tablette eingeworfen wurde, erscheint die Meldung >PILLE EINGEBEN REINIG. KAF. auf dem Display. Werfen Sie nun eine Tablette ein und drücken Sie die Reinigungstaste erneut .

Das automatische Reinigungsprogramm startet nun und wird etwa 12 Minuten dauern. Nach Abschluss des Reinigungsprozesses erscheint auf dem Display die Meldung "Bereit".

**Selbstbedienung:** Wenn die Maschine auf Selbstbedienung umgeschaltet ist, muss erst der Programmierschlüssel nach rechts und wieder zurück gedreht werden, um die Reinigungstaste freizugeben!

Sofern erwünscht, kann nun das Gerät mit dem roten Haupt-schalter ausgeschaltet werden.

## Reinigungsanleitung für Kaffeemaschinen Easyline CT, CTM, CTMS, CTS

## Tägliche Inbetriebnahme

1. Den Milchbehälter herausnehmen und das Restwasser aus der Heizwanne (Wasserbad).

**Achtung: Milchbehälter ist heiss. Verbrennungsgefahr!**

2. Beim Foamino füllen Sie 0.7dl Frischwasser in die Heizwanne.



3. Einen neuen Milchbeutel einlegen und den Milchbehälter mit frischer Milch füllen.



4. Den Milchbehälter in das Gerät einsetzen und kontrollieren Sie, ob der Milchschaumschlauch richtig eingesetzt sind. Schliessen Sie den Deckel.

5. Drücken Sie gleichzeitig die Minustaste und eine Milchprodukte taste. Die Meldung "FOAMER EIN" erscheint auf dem Display. Nun wird die Milch aufgeheizt. Die Betriebstemperatur wird in etwa 15 Minuten erreicht sein.

## Wöchentliche Reinigung

1. Drücken Sie die «Plus»-Taste damit der Brühzylinder in Mahlposition fährt



## 2. Hauptschalter ausschalten



3. Schaltpult öffnen



4. Bohnenbehälter entfernen



5. Handeinwurf reinigen



6. Pulvereinwurfenster am Brühzylinder mit einem Lappen reinigen.

