



Verwenden Sie für den Wasserkreislauf ausschliesslich die Black&White Reinigungstabletten (Für Nachbestellung: Art.Nr. 70.00.06/Dose à 90 Tabletten oder 70.00.05/Karton à 36 Dosen).

## Vorbereitung

- ✓ Black&White Reinigungstabletten
- ✓ Handschuhe und Schutzbrille

### 1.

Vor dem Start der täglichen Reinigung muss die Tropfschale entleert und gereinigt werden!




- ✓ Beide Hebel nach hinten drücken um den POD zu öffnen.



- ✓ Reinigungsschalter nach links stellen.



- ✓ Reinigungstablette einlegen und POD schliessen.

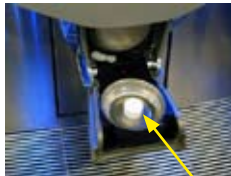

### 2.

- ✓ Reinigungstaste drücken.



- ✓ Die Reinigung durchläuft 6 Zyklen.

- ✓ Nach den Reinigungszyklen erscheint folgende Meldung auf dem Display:

Bereit  
POD in Position  
Reinigung  
ACHTUNG HEISS

- ✓ Öffnen Sie den POD und stellen den Reinigungsschalter auf die rechte Position zurück. POD wieder schliessen.



- ✓ Dann erscheint die folgende Meldung auf dem Display:  
Das Pfeil deutet auf die Stop-Taste hin.

POD Produkt  
<- Nein

- ✓ Drücken Sie nun die Stoptaste, um die Reinigung abzuschliessen.  
  
Die Maschine kann für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.





## Vorbereitung

- ✓ Black&White Reinigungstabletten
- ✓ Handschuhe und Schutzbrille

1.

Vor dem Start der täglichen Reinigung muss die Tropfschale entleert und gereinigt werden!




- ✓ Beide Hebel nach hinten drücken um den POD zu öffnen.



- ✓ Reinigungsschalter nach links stellen.



- ✓ Reinigungstablette einlegen und POD schliessen.

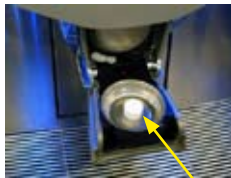

2.

- ✓ Reinigungstaste drücken.



- ✓ Die Reinigung durchläuft 6 Zyklen.

- ✓ Nach den Reinigungszyklen erscheint folgende Meldung auf dem Display:

Bereit  
POD in Position  
Reinigung  
ACHTUNG HEISS

- ✓ Öffnen Sie den POD und stellen den Reinigungsschalter auf die rechte Position zurück. POD wieder schliessen.



- ✓ Dann erscheint die folgende Meldung auf dem Display:  
Das Pfeil deutet auf die Stop-Taste hin.

POD Produkt  
<- Nein

- ✓ Drücken Sie nun die Stoptaste, um die Reinigung abzuschliessen.  
  
Die Maschine kann für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.

